GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Kasutusjuhend

Autoriõiguse teave

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk. Bluetooth QD ID: B012968
- Picsel ja Picsel Viewer™ on Picsel Technologies, Inc. kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta. Telefoni kasutamiseks käed-vabad seadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage [ ].

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 43.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta.

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].

Teie telefoni erifunktsioonid

- **Puuteekraan**

  Teie telefonil on puutetundlik ekraan. Seda puudutades pääsete ligi soovitud funktsioonile.

- **Foto- ja videokaamera**

  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

- **Sünkroonimine Windows Media Playeriga**

  Edastage muusikafailid oma telefoni otse Windows Media Playerist.

- **MP3-mängija**

  Esitage oma telefonil muusikafaile. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.

- **Pildiredaktor**

  Redigeerige või kaunistage oma fotosid.

- **Foto printimine**

  Võimaldab teil oma parimate hetkede alatiseks jäävustamiseks fotosid printida.

- **Ühenduseta režiim**

  Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada selle võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.

- **Failivaatur**

  Avage oma telefonis veatult erinevas vormingus faile.

- **E-post**

  Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja heli- või videoklippe.

- **Hädaabisõnum**

  Hädaabisõnumi saatmine teie perele või sõpradele hädaolukorras.

Sisukord

Lahtipakkimine **8**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine **9**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 9
Sisse- või väljalülitamine 10
Telefoni kujundus 10
Klahvid 11
Ekraan 12
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 15
Teksti sisestamine 15
Telefoni kohandamine 16
Mälukaardi kasutamine 18
Nahkkoti kasutamine 20

Mitte lihtsalt telefon **21**

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine 21
Kaamera kasutamine 22
Muusika esitamine 24
Veebibrauser 27
Telefoniraamatu kasutamine 27
Sõnumite saatmine 28
Sõnumite vaatamine 30
Bluetoothi kasutamine 31

Menüüfunktsioonid **33**

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave **43**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks toksake ooterežiimis märki ⋮⋮⋮.

1 Kõnelogi

1 Viimased kontaktid
2 Vastamata kõned
3 Valitud kõned
4 Vastuvõetud kõned
5 Saadetud sõnumid
6 Vastuvõetud sõnumid
7 Kustuta kõik
8 Kõnehaldur

2 Telefoniraamat

1 Kontaktide nimekiri
2 Loo kontakt
3 Rühm
4 Kiirvalimine
5 Minu nimekaart
6 Oma number
7 Haldus
8 Teenuse number[1]

3 MP3-mängija

4 Brauser

1 Avaleht
2 Sisesta URL
3 Järjehoidjad
4 Salvestatud lehed
5 Ajalugu
6 Brauseri seaded
7 Striimingu seaded[2]

5 Sõnumid

1 Loo sõnum
2 Minu sõnumid
3 Mallid
4 Kustuta kõik
5 Seaded
6 Hädaabisõnumid
7 Mälu olek

6 Minu failid

1 Pildid
2 Videod
3 Muusika
4 Helid
5 Muud failid
6 Mälukaart[3]
7 Mälu olek

7 Kalender

8 Kaamera

9 Bluetooth

10 Rakendused

1 Diktofon
2 Pildiredaktor
3 Pilditempel
4 Mängud
5 Maailmakell
6 Kalkulaator
7 Konverteerija
8 Taimer
9 Stopper
10 Memo
11 Mobiili allalaadimised[1]
12 SIM AT[1]

11 Alarmid

12 Seaded

1 Kellaaeg ja kuupäev
2 Telefoni seaded
3 Kuvaseaded
4 Heliseaded
5 Valgustuse seaded
6 Võrguteenused
7 Turvalisus
8 Ühenduse seaded
9 Mälu olek
10 Lähtesta seaded

---

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.
3. Kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Nahkkott
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

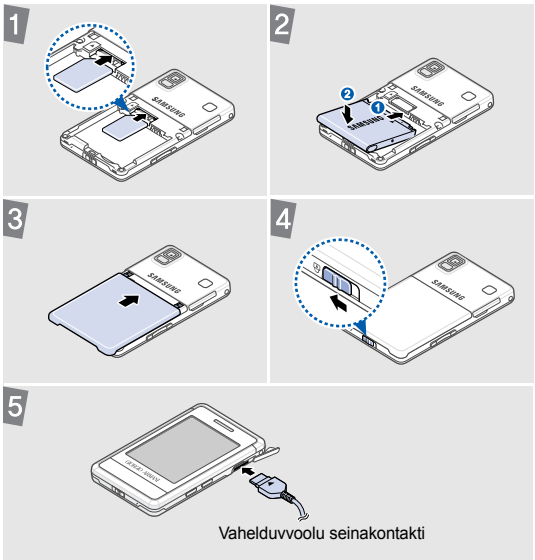

Aku kaane eemaldamine

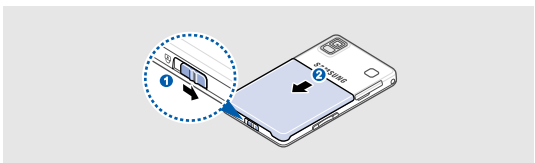

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Vajutage ja hoidke all klahvi [☎]. 2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning toksake **OK**.
Väljalülitamine	Vajutage ja hoidke all klahvi [☎].

☑ Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, saate vaadata õpetusi selle kohta, kuidas kasutada videokõne, MP3-mängija ja tekstsõnumi funktsioone.

Telefoni kujundus

Eestvaade

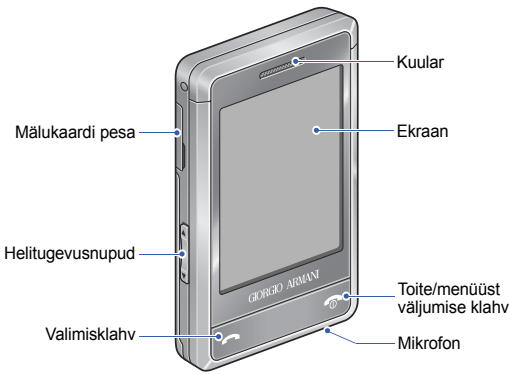

Tagantvaade

Saate telefoni ekraani ja klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Nende lukustamiseks ja avamiseks vajutage ja hoidke all telefoni küljel asuvat klahvi [**HOLD**].

Klahvid

	Helistamiseks või kõnele vastamiseks. Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastuvõetud kõnede loendi kuvamiseks.
	Kõne lõpetamiseks. Ekraanilt märkide kustutamiseks. Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.

	Helitugevuse reguleerimiseks.
HOLD	Ekraani ja klahvide lukustamiseks või avamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ekraan

Kujundus

Teie telefonil on puutetundlik ekraan. Teie telefoni ekraan reageerib ainult sõrmega toksamisele. See ei reageeri küünega, pliiatsiga või teiste vahenditega toksamisele.

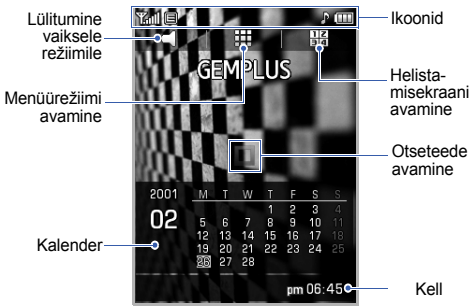

Liigutage oma sõrme kiiresti vasakule või paremale kalendril või kellal, et liikuda ühelt teisele.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Signaali tugevus
	GPRS-võrk (2,5G)
	GPRS-võrguga (2,5G) ühenduse loomine
	Andmete ülekandmine GPRS-võrgus (2,5G)
	EDGE-võrk
	EDGE-võrguga ühenduse loomine
	Andmete ülekandmine EDGE-võrgus
	Kõne on käimas
	Levipiirkonnast väljas või võrguühenduseta režiimis
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Interneti kasutamine
	Uitühendusvõrk (roaming)
	Kõne suunamine on aktiivne
	Koduvõrk
	Kontorivõrk
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud

	Bluetooth on aktiivne
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Muusika taasesitus on käimas
	Muusika taasesitus on peatatud
	Mälukaart on sisestatud
	Alarm on määratud
	Vaikne režiim (Värin)
	Vaikne režiim (Helitu)
	Helina tüüp: • : meloodia • : värin • : värin ja siis meloodia • : valjenev meloodia
	Sosinarežiim kõne ajal
	Vaigistusrežiim kõne ajal
	Uus sõnum: • : tekst- või multimeediumsõnum • : e-kiri • : kõnepostiteade
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Toksake sõrmega soovitud indikaatorit. 2. Vasakule või paremale kerimiseks toksake vasakut või paremat noolt. Üles või alla kerimiseks toksake ja lohistage kerimisjuhikut. 3. Toksake kuvatud valikut või funktsiooni. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks toksake märki ⮌. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [☎].

Teksti sisestamine

Tekstisisestus-režiimi muutmine	1. Toksake tekstisisestusekraanil aktiivset välja. 2. Soovitud režiimi valimiseks toksake **T9Abc**. Sümbolirežiimile lülitumiseks toksake **SYM**.
ABC-täherežiim	Sõna sisestamiseks: Toksake vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Toksake numbreid **2** kuni **9**, et alustada sõna sisestamist. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, toksake tühiku sisestamiseks märki ␣. Muul juhul valige sõna alternatiivsest sõnavalikust.
Numbrirežiim	Toksake soovitud numbritega klahve.
Sümbolirežiim	Toksake soovitud sümbolitega klahve.
Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks toksake numbrit **1**. • Tühiku sisestamiseks toksake märki ␣. • Uue rea alustamiseks toksake märki ↵. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks toksake märki **C**. • Kogu ekraani tühjendamiseks toksake ja hoidke all märki **C**.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis toksake märki ⠿ ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.
3. Toksake märki ✓.

Helina meloodia

1. Ooterežiimis toksake märki ⋮⋮⋮ ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**.
2. Valige helina kategooria.
3. Valige helin.
4. Toksake märki 💾.

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage nuppu [▲/▼], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Ooterežiimis toksake märki ⋮⋮⋮ ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Avaleht** → **Taustpilt**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Toksake märki ✔.
5. Toksake märki 💾.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile. Ooterežiimis toksake ja hoidke all märki 🔇.

Telefonilukk

1. Ooterežiimis toksake märki ⋮⋮⋮ ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Luba** ja toksake märki ✓.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning toksake **OK**.
4. Vajadusel sisestage parool uuesti ning toksake **OK**.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaarti saate kasutada oma telefoni mälumahu suurendamiseks. Teie telefon toetab mälukaarti suurusega 2 GB või väiksemat.

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrumist.
- Ärge puudutage sõrmede või metallist esemetega mälukaardi klemme. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.
- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektromagnetilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Asetage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.

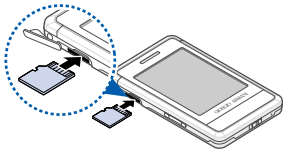

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

Kui sisestate mälukaardi, millel on suur hulk faile, võib teie telefon andmebaasi värskendamise tõttu 2 kuni 3 minutit küllaltki aeglaselt töötada. See võib mõjutada ka mõndasid telefoni funktsioone. See probleem on ajutine ja ei ole telefoni viga.

Mälukaardi eemaldamine

1. Suruge kaarti, kuni see vabaneb telefonist.
2. Eemaldage kaart pesast.

Nahkkoti kasutamine

Teie telefoniga on kaasas vastupidav ja kaasaskantav nahkkott. Õigesti kasutades aitab see kaitsta teie telefoni kahjustuste eest.

Telefoni sisestamine

Libistage telefon paika.

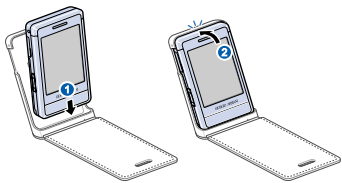

Telefoni eemaldamine

Libistage telefon välja.

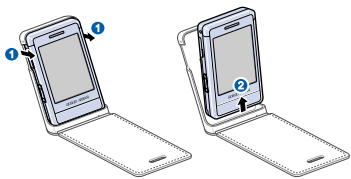

Kui sulgete koti kaane, lülitub ekraan välja ja lukustub automaatselt.

- Hoidke nahkkotti alati kuivana. Niiskuse käes võib selle originaalkuju deformeeruda.
- Ärge laske oma plastikkaartide magnetribadel nahkkotiga kokku puutuda.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis toksake märki .
2. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
3. Vajutage klahvi [ ].
   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [▲/▼].
4. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks toksake kõne ajal märki .

Tagasi kuularisse lülitamiseks toksake märki .

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Toksake märki ja valige **Liitu konverentskõnega**.

3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.
4. Konverentskõne ajal:
   - Toksake märki ja valige **Vali üks** → **Privaat**, et rääkida ühe osalejaga privaatselt.
   - Toksake märki ja valige **Vali üks** → **Eemalda**, et kõrvaldada üks osaleja.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [Kaamera].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage nuppu [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks toksake märki või vajutage nuppu [Kaamera].

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis toksake märki ⋮⋮⋮ ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [Kaamera].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
3. Salvestusrežiimile ümber lülitumiseks toksake märki ja valige .
4. Filmimise alustamiseks vajutage nuppu [Kaamera].
5. Filmimise alustamiseks toksake märki või vajutage nuppu [Kaamera]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi filmimiseks toksake märki või vajutage nuppu [Kaamera].

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis toksake märki ⋮⋮⋮ ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

   Videoklipi esitamine on samasugune nagu muusika esitamine. Vt lk 26.

Muusika esitamine

Muusikafailide ettevalmistamine

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Kopeerige failid mälukaardile ning sisestage see telefoni.
- Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.
- Muusikafailide sünkroonimine Windows Media Playeriga. Vt lk 25.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis toksake märki ⋮⋮⋮ ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendus** → **Massmälu**.
3. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
4. Arvuti hüpikaknas valige **Open folder to view files** (Failide kuvamiseks ava kaust).
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Windows Media Playeriga sünkroonimine

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni, sünkroonides Windows Media Player 11-ga.

1. Ooterežiimis toksake märki ⋮⋮⋮ ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendus** → **Meediumipleier**.
2. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
3. Valige **Sync digital media files to this device** (Sünkrooni digitaalsed meediumifailid sellele seadmele), kui teie arvutis ilmub hüpikaken.
4. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake nuppu **Finish** (Lõpeta).
5. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
6. Klõpsake nuppu **Start Sync** (Alusta sünkroonimist).
7. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis toksake märki ja valige .
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal toimige järgmiselt:
   - Taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks toksake ekraanil olevat ruutu.
   - Eelmisele failile naasmiseks või järgmisele failile hüppamiseks lohistage ekraani vastavalt vasakule või paremale.
   - Failis tagasi või edasi liikumiseks lohistage ruutu vastavalt vasakule või paremale.
   - Helitugevuse reguleerimiseks lohistage ruutu üles või alla.

Esitusloendi loomine

1. MP3-mängija kuval olles toksake märki ja valige **Ava esitusloend** → **Kõik** → **Esitusloendid**.
2. Toksake märki ja valige **Loo esitusloend**.
3. Toksake sisestusvälja ja sisestage esitusloendi nimi ning seejärel toksake **OK**.
4. Toksake märki .
5. Valige lisatud esitusloend.
6. Toksake märki ja valige **Lisa** → allikas.

7. Valige esitusloend või soovitud failid ning seejärel toksake märki .
8. Muusika esitamiseks toksake loendis olevale failile.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis toksake märki ja valige **Brauser** → **Avaleht**. Avaneb teie teenusepakkuja koduleheküg.

Veebis liikumine

- Toksake , , või , et kerida läbi brauseri üksuste.
- Üksuse valimiseks toksake märki .
- Eelmisele lehele naasmiseks toksake märki .
- Brauseri valikutele ligi pääsemiseks toksake märki .

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis toksake märki .
2. Sisestage telefoninumber ja toksake märki .
3. Valige mälu asukoht → **Uus**.
4. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.

5. Määrake kontaktandmed.
6. Kontakti salvestamiseks toksake märki .

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis toksake märki .
2. Toksake märki .
3. Kerige vasakule või paremale soovitud nime esimese täheni.
4. Kontakti valimiseks kerige üles või alla.
5. Toksake soovitud kontakti.
6. Kerige numbrini ja toksake helistamiseks märki või kontaktandmete muutmiseks märki ja valige **Redigeeri**.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis toksake märki ja valige → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Toksake adressaadi välja.
3. Sisestage adressaadi number ja toksake **OK**.
4. Toksake teksti välja.
5. Sisestage sõnumi tekst ja toksake **OK**.
6. Sõnumi saatmiseks toksake märki .

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis toksake märki ja valige → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Toksake adressaadi välja.
3. Sisestage adressaadi number või e-posti aadress ja toksake **OK**.
4. Toksake teksti välja.
5. Sisestage sõnumi tekst ja toksake **OK**.
6. Toksake märki ja valige **Sisestusväli**.
7. Sisestusvälja üksuste valimiseks toksake märki .
8. Toksake **Jah**.
9. Toksake teema välja.
10. Sisestage sõnumi teema ning toksake **OK**.
11. Toksake manuste välja ja seejärel märki .
12. Lisage meediumifail, kontakt või kalendriüksus.
13. Sõnumi saatmiseks toksake märki .

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis toksake märki ja valige → **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Kui avaneb seadistusviisard, toksake **Y** ning kohandage oma e-posti konto seadeid.
3. Toksake adressaadi välja.

4. Sisestage e-posti aadress ja toksake **OK**.
5. Toksake teema välja.
6. Sisestage e-kirja teema ja toksake **OK**.
7. Toksake teksti välja.
8. Sisestage e-kirja tekst ja toksake **OK**.
9. Toksake märki ja valige **Sisestusväli**.
10. Sisestusvälja üksuste valimiseks toksake märki .
11. Toksake manuste välja ja seejärel märki .
12. Lisage pilt, video, muusika, heli- või dokumendifailid.
13. E-kirja saatmiseks toksake märki .

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis toksake märki ja valige → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis toksake märki ja valige → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis toksake märki ja valige → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Toksake märki ja valige **Kontrolli uusi e-kirju**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, siis toksake e-kirja sisu vaatamiseks märki ja valige **Too**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis toksake märki ja valige **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage märki ja valige **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja toksake **OK**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**.
2. Valige üksus.
3. Toksake märki ☰ ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
4. Valige, milliseid andmeid soovite saata.
5. Otsige ja valige seade.
6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning toksake **OK**.

Andmete vastuvõtmine

1. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning toksake **OK**.
2. Vastuvõtmise kinnitamiseks toksake **Jah**.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Menüü	Kirjeldus
Viimased kontaktid, Vastamata kõned, Valitud kõned, Vastuvõetud kõned	Viimati valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Saadetud sõnumid, Vastuvõetud sõnumid	Viimati saadetud või vastuvõetud sõnumite loendi vaatamiseks.
Kustuta kõik	Kõikide kõnetüüpide kõikide kirjete kustutamiseks.
Kõnehaldur → Kõneaeg	Valitud ja vastatud kõnede kestuse vaatamiseks.
Kõnehaldur → Kõne maksumus	Kõnede hinna vaatamiseks juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
Kõnehaldur → Must nimekiri	Loendi tegemiseks numbritest, millele vastamisest keeldute.

Telefoniraamat

Menüü	Kirjeldus
Kontaktide nimekiri	Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Loo kontakt	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
Rühm	Kontaktide grupeerimiseks helistajarühmadesse.
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.
Minu nimekaart	Nimekaardi loomiseks ja selle saatmiseks teistele.
Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Haldus	Telefoniraamatu kontaktide haldamiseks või telefoniraamatu vaikeseadete muutmiseks.
Teenuse number	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada selleks, et vaadata teenusepakkuja poolt määratud SDN-loendit.

MP3-mängija

Kõikide kriteeriumi järgi sorteeritud muusikafailide kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.

Brauser

Menüü	Kirjeldus
Avaleht	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.
Sisesta URL	URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seonduva lehekülje avamiseks.
Järjehoidjad	URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs.
Salvestatud lehed	Võrgus salvestatud lehekülgede loendi avamiseks.
Ajalugu	Teie poolt külastatud veebilehtede loendi avamiseks.
Brauseri seaded	Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks.
Striimingu seaded	Ühenduse profiili valimiseks, mida kasutatakse ühendusel voogesituse serveriga.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Loo sõnum	Tekst- ja multimeediumsõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.
Minu sõnumid	Vastuvõetud, saadetud või nurjunud saatmisega sõnumitele ligi pääsemiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kõik	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Seaded	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Hädaabisõnumid	Hädaabisõnumite saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage neli korda nuppu [▲/▼], kui nähtavad klahvid on lukustatud.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Muusika, Helid, Muud failid	Telefoni mällu salvestatud meediumi- ja teistele failidele ligi pääsemiseks.
Mälukaart	Mälukaardile salvestatud failidele ligi pääsemiseks. See menüü on saadaval vaid siis, kui sisestate telefoni mälukaardi.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Kalender

Ajakavast kinni pidamiseks.

Kaamera

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

Bluetooth

Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Diktofon	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
Pildiredaktor	Fotode redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid.
Pilditempel	Foto kontuurtempli loomiseks ja selle ühendamiseks teise fotoga.
Mängud	Telefonis olevatele mängudele ligi pääsemiseks.
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Konverteerija	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.
Mobiili allalaadimised	Ligi pääsemiseks Samsung Fun Clubile - eelhäälestatud veebilehele, mis pakub Samsungi telefoni kasutajatele ahvatlevaid ja kõige värskemaid helinate ja taustpiltide allalaadimisteenuseid. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel.
SIM AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Olenevalt teie SIM-kaardist võib see menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Alarmid

Äratussignaali seadistamiseks hommikul või alarmi määramiseks teatud sündmuse kohta.

Seaded

Menüü	Kirjeldus
Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.
Telefoni seaded → Keel	Ekraanitekstide kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Telefoni seaded → Tervitussõnum	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks.
Telefoni seaded → Klaviatuuri automaatlukustus	Telefoni seadistamiseks klahvistikku ja ekraani automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustuma.
Telefoni seaded → Helitugevusnupp	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [▲/▼].
Telefoni seaded → Värina tagasiside	Seadistamaks telefoni valikute või ikoonide toksamisel värisema.
Telefoni seaded → Lisaseaded	Telefoni lisaseadete muutmiseks.
Telefoni seaded → Ühenduseta režiim	Telefoni lülitamiseks ühenduseta režiimile, mille korral võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid on desaktiveeritud.
Telefoni seaded → Arvutiühendus	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel teise seadmega USB-liidese kaudu.
Telefoni seaded → Sõnasoovitus	Seadistamaks telefoni oma klahvivajutustele alternatiivsete sõnade kuvamiseks T9-režiimis.
Kuvaseaded → Avaleht	Ekraani ooterežiimi kuva seadistamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kuvaseaded → Tekstikuva	Kuvaseadete muutmiseks ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.
Kuvaseaded → Eredus	Ekraani ereduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Kuvaseaded → Näita teavet helistaja kohta	Seadistamaks, kas telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate teabega.
Heliseaded → Sissetulev kõne	Sissetulevate kõnede heliseadete muutmiseks.
Heliseaded → Klahvitoon	Klahvi vajutamisel kostuva tooni valimiseks.
Heliseaded → Sõnumitoon	Sõltuvalt sõnumitüübist sissetulevate sõnumite heliseadete muutmiseks.
Heliseaded → Toite sisse-/ väljalülitamise toon	Telefoni sisse- või väljalülitamisel kostuva heli valimiseks.
Heliseaded → Vaikne režiim	Seadistamiseks, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.
Heliseaded → Lisatoonid	Telefoni lisatoonide kohandamiseks.
Valgustuse seaded → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.
Valgustuse seaded → Päikesevalguse režiim	Valimiseks, kas telefon muudab nähtavuse parandamiseks ekraani värvitooni.

Menüü	Kirjeldus
Võrguteenused → Kõne suunamine	Seadistamiseks, kas võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.
Võrguteenused → Kõnepiirang	Seadistamiseks, kas telefon seab kõnedele piirangu.
Võrguteenused → Koputus	Seadistamiseks, kas telefon teavitab teid käimasoleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest.
Võrguteenused → Võrgu valimine	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrguteenused → Helistaja ID	Seadistamiseks, kas telefon peidab teie numbrit isiku eest, kellele helistate.
Võrguteenused → Kõnepostiserver	Kõnepostiserveri numbri salvestamiseks ja teie kõnepostile ligi pääsemiseks.
Võrguteenused → Piiratud kasutajarühm	Saabuvate ja väljuvate kõnede piiramiseks valitud kasutajarühmaga.
Turvalisus → PIN-kontroll	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → Muuda PIN-kood	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → Muuda parool	Telefoniparooli muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Privaatsus	Sõnumitele, failidele või kõikidele menüüfunktsioonidele, va kõnefunktsioonidele ligipääsu lukustamiseks.
Turvalisus → SIM-lukk	Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.
Turvalisus → Valiknumbrite režiim	Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie SIM-kaart.
Turvalisus → Muuda PIN2-kood	Kehtiva PIN2-koodi muutmiseks, kui SIM-kaart seda toetab.
Turvalisus → Mobiilijälitus	Seadistamiseks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.
Ühenduse seaded	Profiilide, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.
Lähtesta seaded	Muudetud telefoni seadete lähtestamiseks.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,920 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult sõrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °C).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.

- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-P520

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Raadiovõrk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16435A
Estonian. 12/2007. Rev. 1.0